



LGB52600LE1  
LGB52601LE1



(木製・パチ調仕上) (木製・グアツァ仕上)  
LGB52610LE1 LGB52620LE1  
LGB52611LE1 LGB52621LE1



(金色仕上)  
LGB52630LE1  
LGB52631LE1



(ブラック飾り)  
LGB52640LE1  
LGB52641LE1

## LEDシリーズ

#### お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」(1~2 ページ)を必ずお読みください。

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

#### 工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

## 安全上のご注意

### 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(下記は図記号の一例です。)



#### 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



#### 注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

## 警告

#### ■取付面

##### ●次のような場所には取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

- ・平面部が直径500mm未満の場所 (例：下図)



- ・凹凸のある場所 (例：下図)



- ・傾斜した場所



◎この器具は水平天井面取り付け専用です。

※傾斜天井用アダプタ (別売:品番HK9048) を使用した場合は、55度までの傾斜天井に取り付けできます。詳細は傾斜天井用アダプタの取扱説明書をご参照ください。

#### ■壁スイッチ

##### ●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する

火災のおそれがあります。



必ず守る

◎販売店、工事店に交換を依頼してください。(取り外しには資格が必要です。)

#### ■配線器具


##### ●がたついたり、破損している配線器具 (ローゼット・引掛シーリング) には取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。 がたつき・破損



##### ●適正な状態にない配線器具には無理に取り付けない

落下によるけがのおそれがあります。出しの少ないもの

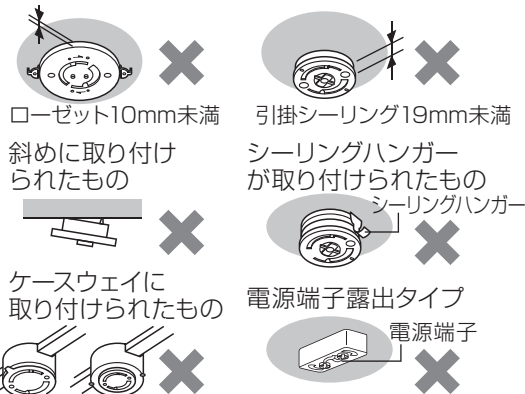

禁止

#### ■その他

##### ●器具を改造したり、部品交換をしない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



分解禁止

## 警告

### ■ その他



必ず守る

- 交流100ボルトで使用する  
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。
- アダプタは確実に取り付ける  
落下してけがのおそれがあります。



必ず守る

- 異常を感じた場合、速やかに電源を切る  
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）にご相談ください。

## 注意



必ず守る

- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。  
点検・交換してください  
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
- ◎ 1年に1回は「安全チェックシート」（保証書内在中）に基づき、自主点検してください。

- カバーは確実に取り付ける  
落下してけがのおそれがあります。



水ぬれ禁止

- 浴室など湿気が多い場所や屋外で使わない  
火災、感電の原因となることがあります。
- ◎ この器具は防湿、防雨型ではありません。



接触禁止

- 点灯中や消灯直後はLEDやその周辺にさわらない  
やけどの原因となることがあります。
- ◎ お手入れは電源を切り、LEDやその周辺が冷めてから行ってください。



禁止

- 温度の高くなるものを器具の真下に置かない  
火災の原因となることがあります。
- ◎ 器具の真下にストーブなどを置かないでください。
- カバーを外した状態で点灯したLEDを長時間直視しない  
目の痛みの原因となることがあります。
- LGB52610LE1、LGB52611LE1、LGB52620LE1、LGB52621LE1の場合、カバーを回して外す時は枠を持って回さない  
本体が落下してけがの原因となることがあります。
- LGB52610LE1、LGB52611LE1、LGB52620LE1、LGB52621LE1の場合、枠を持って器具を持ち上げない  
器具破損の原因となることがあります。

## ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

### 【器具自体の留意点】

- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 3Dテレビ用などの特殊なメガネをかけて点灯している照明器具を見た場合、縞模様やちらつきが見える場合があります。
- 点灯中にビデオカメラを使用すると、ビデオカメラのモニターや録画画像に縞模様が入る場合があります。
- LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取り替えはできません。

### 【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。

## 施工前のご確認事項


- 壁スイッチを設けることをおすすめします。  
壁スイッチを設けると使用しない時やお手入れの際に電源を切ることができます。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご利用ください。  
（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）

## 照明器具 (カバー形状は品番により異なります)

### 本体取り付け用付属部品


アダプタ (1個)

補修品番NZ2716M

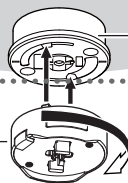

### 配線器具

配線器具  
丸型フル引掛  
シーリング(1個)




引掛シーリング用  
木ネジ (2本)




### 本体

※器具本体裏面に2カ所  
ついている黒スポンジ  
は取らないでください。  
(本体回転防止のため必要です)

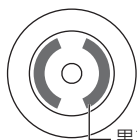


黒スポンジ

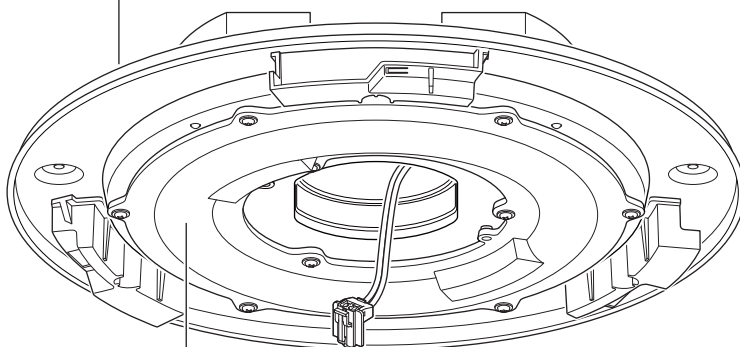

### LED


### コネクタ

LGB52610LE1、LGB52611LE1、LGB52620LE1、  
LGB52621LE1は、本体に枠が付きます。

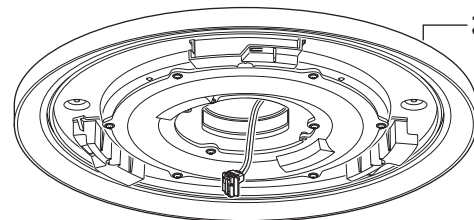

枠

### カバー

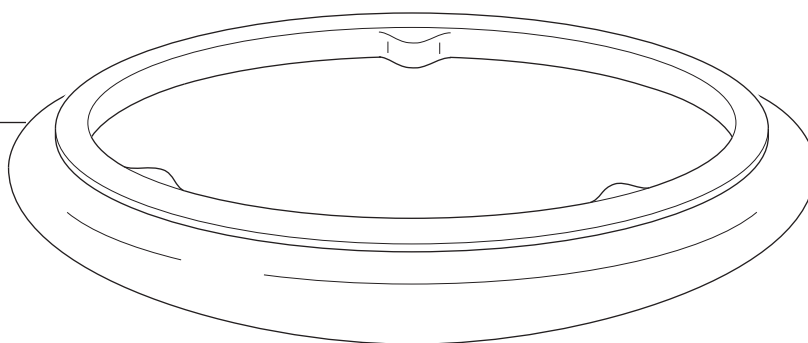

# 照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

## 1 天井についている配線器具を確認する

下記以外の配線器具の場合、配線器具が設置されていない場合、取り付けできません。

◎販売店、工事店に同梱の配線器具への取り替え、取り付けをご依頼ください。

※工事には資格が必要です。


### 警告



必ず守る

目透かし天井へ取り付ける場合は、目透かしの方向に目印を合わせて取り付ける

落下してけがのおそれがあります。

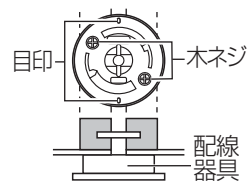

天井に下図のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。2の作業へ進んでください。



WG5005  
WG5015

丸型フル引掛  
シーリング



WG6005

フル引掛  
ローゼット



WG1000

角型引掛  
シーリング



WG4000  
WG4420  
WG4425  
WG1500

丸型引掛  
シーリング



WG6000  
WG6420  
WG6130

引掛埋込  
ローゼット



WG6001WK

引掛埋込ローゼット  
(ハンガーなし)


天井からの出しろが 22 mm の配線器具

天井からの出しろが 11 mm の配線器具

## 2 天井の配線器具にアダプタを取り付ける

①位置を合わせる

②カチッと音がするまでアダプタを右に回して取り付ける

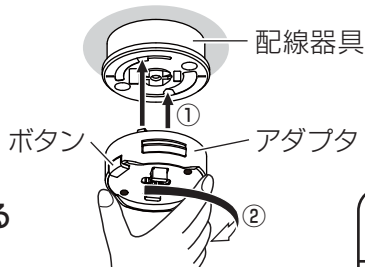


確認

ボタンを押さずに左に回して外れないことを確認する

### 警告




アダプタは確実に取り付ける  
落下してけがのおそれがあります。

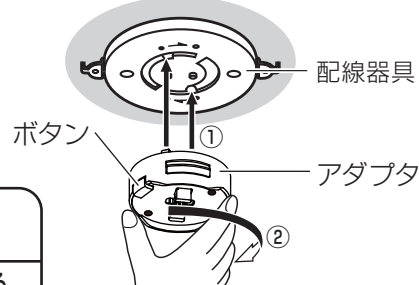

## 3 本体を押し上げて取り付ける

カチッ、カチッと2度、音がするまで押し上げる

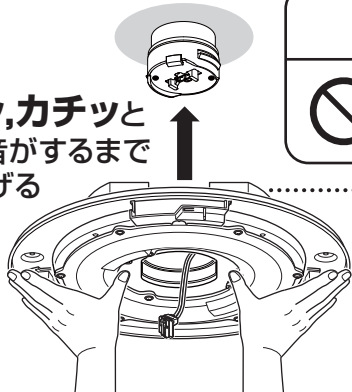


### 注意



LGB52610LE1、LGB52611LE1、LGB52620LE1、LGB52621LE1の場合は、枠を持って器具を持ち上げない  
器具破損の原因となることがあります。


※器具裏面の黒スポンジは取り外さないでください。  
本体の固定ができなくなり簡単に回転します。

カチッと1度、音がするまで押し上げる

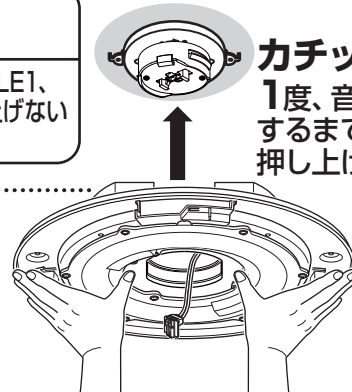


### ●アダプタの本体取り付け位置


横から見た図

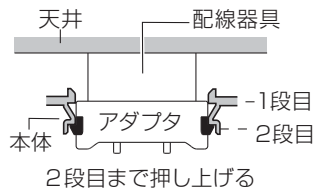

下から見た図

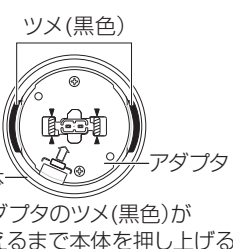


横から見た図

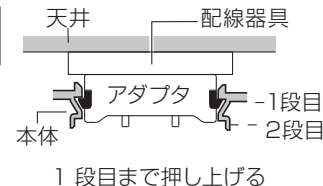


確認


本体が正しく取り付けられているか必ず確認する。

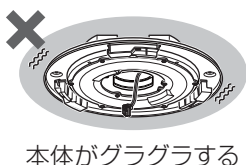

本体がグラグラする

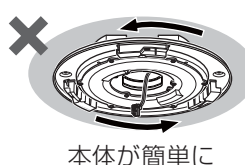


本体が簡単に  
回転する

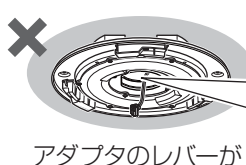

アダプタのレバーが  
正しい位置にきていない




レバーと▼印が合っているとコネクタは接続できます(下図参照)

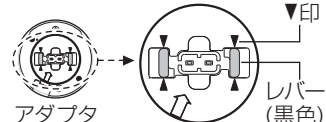

上図の場合、正しく取り付けされていないので3を再度行ってください。

## 4 コネクタをアダプタに差し込む

コネクタを  
確実に  
差し込む

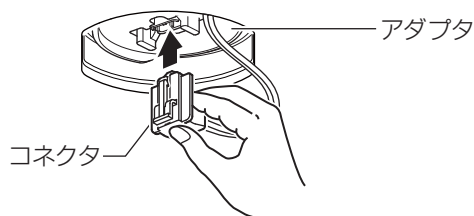

### 確認


- コネクタが差し込めない場合は  
本体が正しく取り付けられていません。  
→差し込めない場合は、前ページ**3**に戻る。
- 引っ張って、コネクタが抜けないことを確認する。

## 5 カバーを取り付ける

① カバーの凸部を  
本体の受け具と  
受け具の間に  
合わせる

② カバーを  
持ち上げる

③ カバーを  
止まるまで  
右に回す

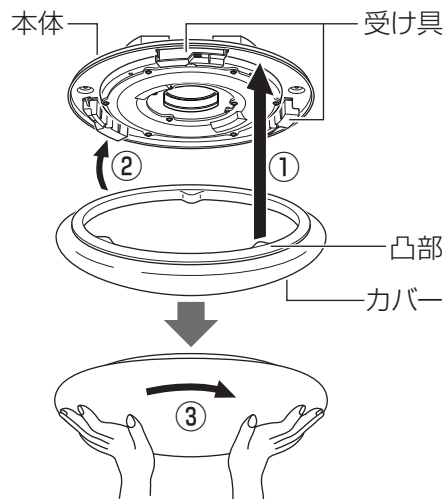

### 確認

バランスを見て、カバーが水平に取り付けられていることを確認する。  
→水平ではない場合は、カバーを左に回して外し、再度、**5**を行う。

## ⚠ 注意



必ず守る

カバーは確実に取り付ける  
落下してけがのおそれがあります。



禁止

LGB52610LE1、LGB52611LE1、  
LGB52620LE1、LGB52621LE1  
の場合は、枠を持って回さない

本体が落下してけがの原因となることが  
あります。


枠



### カバーの外しかた

- ① カバーを止まるまで左に回す
- ② カバーを外す

カバー

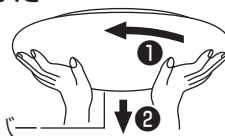


## 照明器具を取り外す

安全のため、電源を切ってから行ってください


### 1 コネクタを外す

- ① つまみながら
- ② 引いて、外す

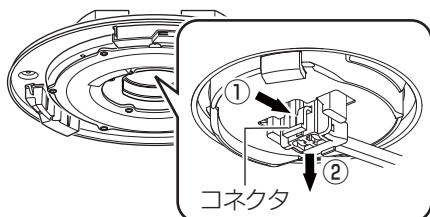


### 2 本体を外す

- ① 本体が落ちないようにしっかりと支え
- ② レバーを矢印の方向(左右)に広げたまま
- ③ 本体をゆっくりと下げて、外す

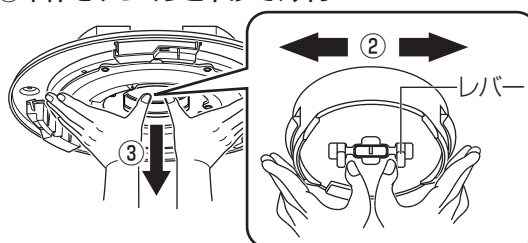

### 3 アダプタを外す

- ① ボタンを押しながら
- ② 左に回す

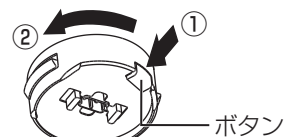



## お手入れについて

安全のため、電源を切ってから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

### 確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

## 仕様

- ☒ 保証書またはカバーのラベルをご参照していただき、品番にチェックをしてください。

品 番	使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	光色
<input type="checkbox"/> LGB52600LE1 <input type="checkbox"/> LGB52610LE1 <input type="checkbox"/> LGB52620LE1 <input type="checkbox"/> LGB52630LE1 <input type="checkbox"/> LGB52640LE1	AC100V	50/60 Hz共用	22W	0.22A	昼白色
<input type="checkbox"/> LGB52601LE1 <input type="checkbox"/> LGB52611LE1 <input type="checkbox"/> LGB52621LE1 <input type="checkbox"/> LGB52631LE1 <input type="checkbox"/> LGB52641LE1					電球色

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

## 保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 (       )       -      

お買い上げ日       年       月       日

- 保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

\*修理料金は次の内容で構成されています。

☐ 技術料    診断・修理・調整・点検などの費用

☐ 部品代    部品および補助材料代

☐ 出張料    技術者を派遣する費用

- アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製 品 名    住宅用照明器具

●品            番    上記「仕様」をご参照ください。

●故 障 の 状 況    できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし、LED電源については3年間です。

\*保証の例外    24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 **6年**

\*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社    インテリア照明ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2012 - 2013

LGB52600 - T3A1

LED — 小型

N1112 - 010913